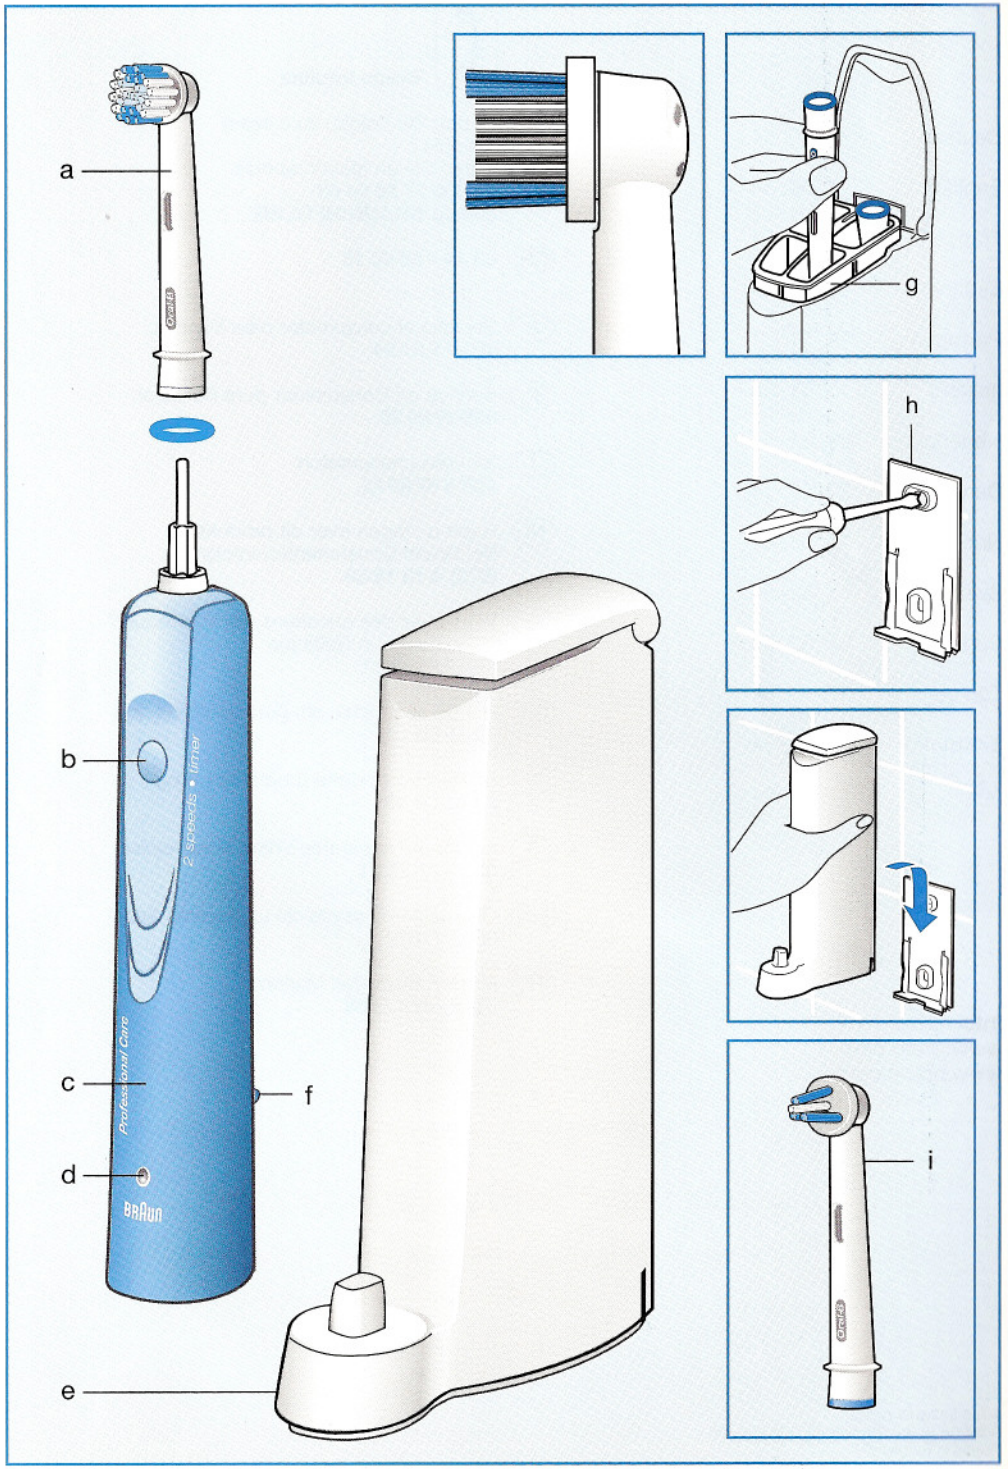

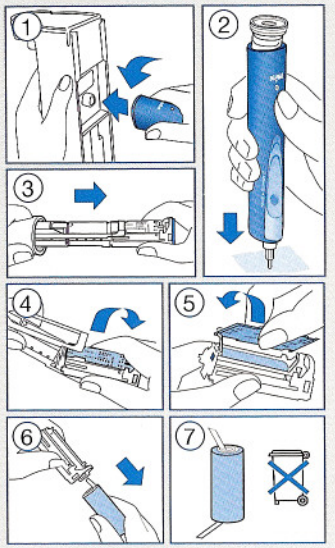

Deutsch

Akku-Entsorgung am Ende der Lebensdauer des Gerätes

Öffnen Sie das Handstück wie dargestellt.
Nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie ihn gemäß örtlicher Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung.

Vorsicht! Durch das Öffnen wird das Gerät zerstört.
Keine Garantie für ein geöffnetes Gerät.

English

Battery removal at the end of the product's useful life

Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.

Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the guarantee.

Français

Retrait des batteries à la fin de la durée de vie du produit

Ouvrir le corps de brosse comme indiqué, retirer les batteries et les mettre au rebut, conformément à la réglementation sur l'environnement.

Attention ! en ouvrant l'appareil, vous le détruisez et la garantie est invalidée.

Español

Extracción de la pila al finalizar la vida útil del producto

Abra el mango como se indica, extraiga la pila, y deséchela conforme a la normativa medioambiental local.

Aviso: La apertura del mango inutilizará el aparato e invalidará la garantía.

Português

Remoção da bateria no fim da vida útil do produto

Abra o cabo da escova conforme a figura, retire a bateria e deite-a fora de acordo com as normas ambientais locais.

Atenção: a abertura do cabo da escova destrói o aparelho e invalida a garantia.

Italiano

Eliminazione delle batterie alla fine del ciclo di vita del prodotto

Aprire il corpo motore come illustrato in figura, rimuovere le batterie e smaltirle seguendo le locali norme ambientali.

Attenzione: l'apertura del corpo motore distrugge lo strumento ed invalida la garanzia del prodotto.

Nederlands

Het verwijderen van batterijen aan het eind van de nuttige levensduur van het apparaat

Open het aandrijfdeel als hiernaast afgebeeld, verwijder de batterij en lever deze in bij de daarvoor bestemde adressen.

Waarschuwing: het openen van het aandrijfdeel zal het apparaat onbruikbaar maken en daarmee zal de garantie op het apparaat vervallen.

La brosse à dents électrique Oral-B Professional Care a été développée avec la collaboration d'éminents experts de la profession dentaire pour éliminer efficacement la plaque dentaire sur toutes les surfaces de vos dents.
Elle ajoute à son mouvement oscillatoire un mouvement de pulsations pour créer une action de brossage en profondeur et en 3D. Ce produit a été conçu pour un usage quotidien par toute la famille.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Important
Vérifier le cordon d'alimentation régulièrement. En cas de problème, porter le chargeur (e) au centre service agréé Braun le plus proche. En cas d'endommagement ou de non fonctionnement du chargeur, ce dernier ne doit plus être utilisé.

Description

a Brossette INDICATOR®
b Commutateur marche/arrêt
c Corps de brosse
e Chargeur
f Amortisseur de chocs
g Tour de rangement
h Support mural
i Brossette Interspace (disponible avec modèle « deluxe »)

Caractéristiques
Alimentation électrique : voir sous le chargeur
Tension corps de brosse : 1,2 V

Branchement et recharge

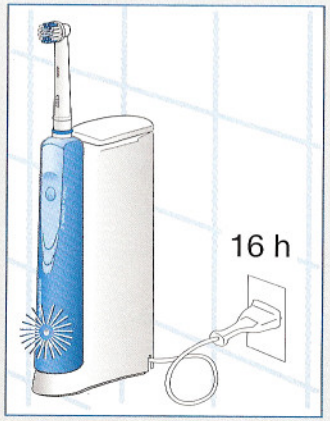

La brosse à dents électrique bénéficie d'une sécurité électrique totale et peut être utilisée dans une salle de bains sans aucun danger.

- Brancher le chargeur. Placer le corps de brosse sur le chargeur.
- L'indicateur de charge (d) clignote pendant la charge du corps de brosse.
- Lorsque le corps de brosse est entièrement chargé, l'indicateur de charge reste allumé. Il faut au moins 16 heures pour une charge complète garantissant une autonomie d'environ 45 minutes.
- Pour une utilisation quotidienne, le corps de brosse peut rester posé sur le chargeur pour que la brosse à dents conserve sa pleine capacité. Il n'y a aucun risque de surcharge.

Entretien des batteries
Pour conserver la pleine capacité des batteries rechargeables, débrancher le chargeur et décharger le corps de brosse au moins tous les 6 mois en l'utilisant régulièrement jusqu'à décharge complète.

Utilisation de la brosse à dents électrique

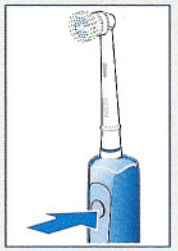

Ce produit peut-être utilisé avec n'importe quelle marque de dentifrice.

Introduire la brosse dans la bouche avant de la mettre en marche, de façon à éviter les projections de dentifrice.

Commutateur
La brosse dispose de deux vitesses de brossage, la vitesse la plus lente étant la vitesse optimale pour les zones sensibles de la bouche.

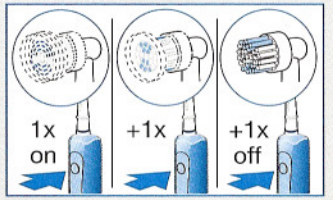

- Appuyer sur le commutateur pour sélectionner la vitesse normale,
- appuyer une deuxième fois pour sélectionner la vitesse plus lente,
- appuyer une troisième fois pour arrêter la brosse.

Elimination de la plaque dentaire
Déplacer la brosse lentement dent après dent. Maintenir la brosse en place pendant quelques secondes avant de passer à la dent suivante. Brosser vos gencives aussi bien que vos dents, en commençant par les surfaces extérieures, ensuite intérieures, et enfin les surfaces de mastication. N'appuyer ni ne frotter trop fort, laisser simplement la brosse faire son travail.

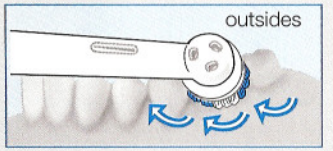

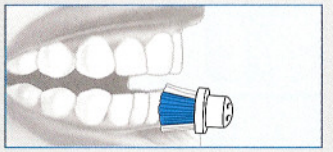

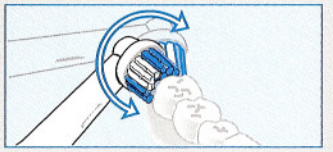

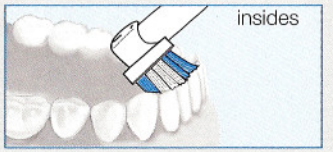

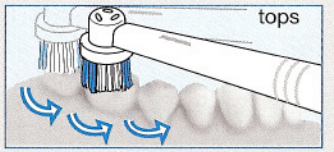

Minuteur professionnel
Grâce à un signal sensoriel et auditif, le minuteur vous invite à brosser vos dents par quadrant. Toutes les 30 secondes, il signale par une brève interruption du brossage normal qu'il est temps de passer au prochain quadrant. La fin du temps de brossage de deux minutes (temps recommandé par les chirurgiens-dentistes) est indiquée par une interruption plus longue du brossage.

Capteur de pression
Par souci de sécurité et pour un brossage optimal, la brosse est munie d'un indicateur de pression : si vous exercez une pression trop forte sur vos dents, le mouvement oscillatoire de la brosse continuera, mais les pulsations seront interrompues. Mis à part le fait que vous le sentirez, vous pourrez aussi entendre la différence.

Durant les premiers jours d'utilisation de la brosse, il se peut que vos gencives saignent légèrement. En général, ce saignement s'arrête au bout de quelques jours. Cependant, s'il persiste au bout de 2 semaines, consultez votre chirurgien-dentiste.